

## REF. 6003 MONTAGE- ANWEISUNGEN




1º Die Rohre nach den in der Zeichnung angegebenen Massen zurechtschneiden.

2º Die T-förmigen Teile mit den Tropfern verbinden. Die Verbindung erfolgt durch Druck. Um die Montage zu erleichtern empfiehlt sich das Rohr in warmes Wasser zu legen.

3º Die Rohre werden durch Pickel im Substrat befestigt.

**ACHTUNG:** Für ein gutes Funktionieren des Systems ist ein Wasserdruck von 1.0 oder 1.5 Bar notwendig. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Druckreglers. Um Verstopfungen wegen Kalkablagerung zu vermeiden empfiehlt sich die Tropfer regelmässig mit Wasser und Essig zu reinigen

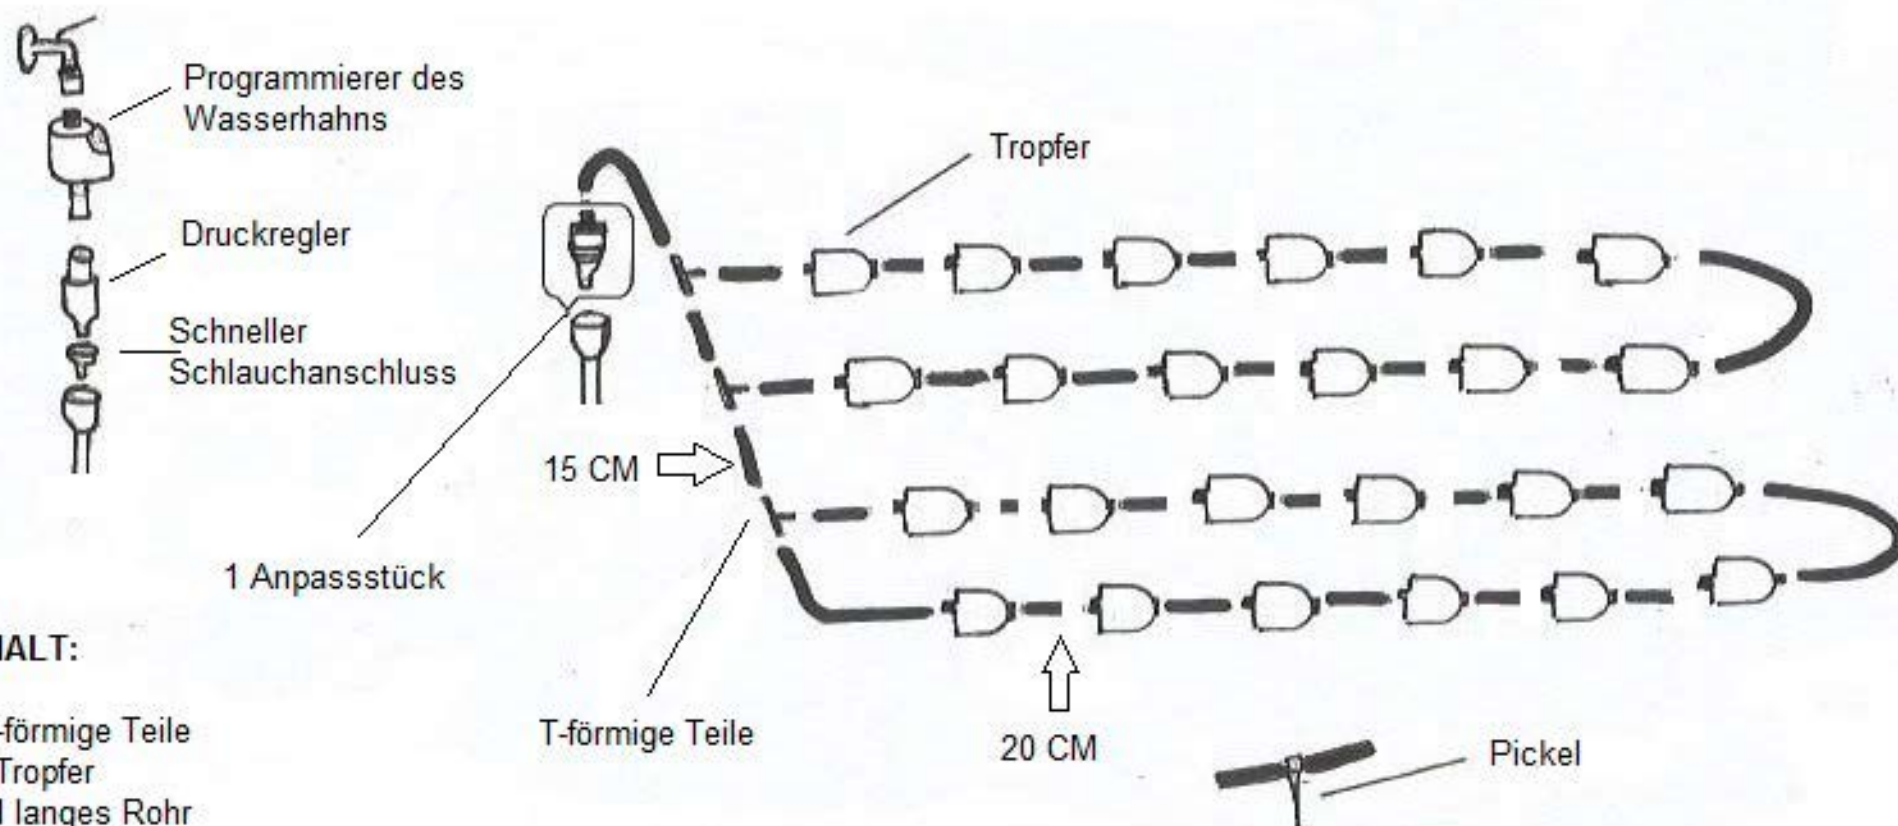

### INHALT:

- 4 T-förmige Teile
- 24 Tropfer
- 6 M langes Rohr
- 1 Anpasstück
- 10 Pickel

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER MONTAGE DES BEWÄSSERUNGSSYSTEMS